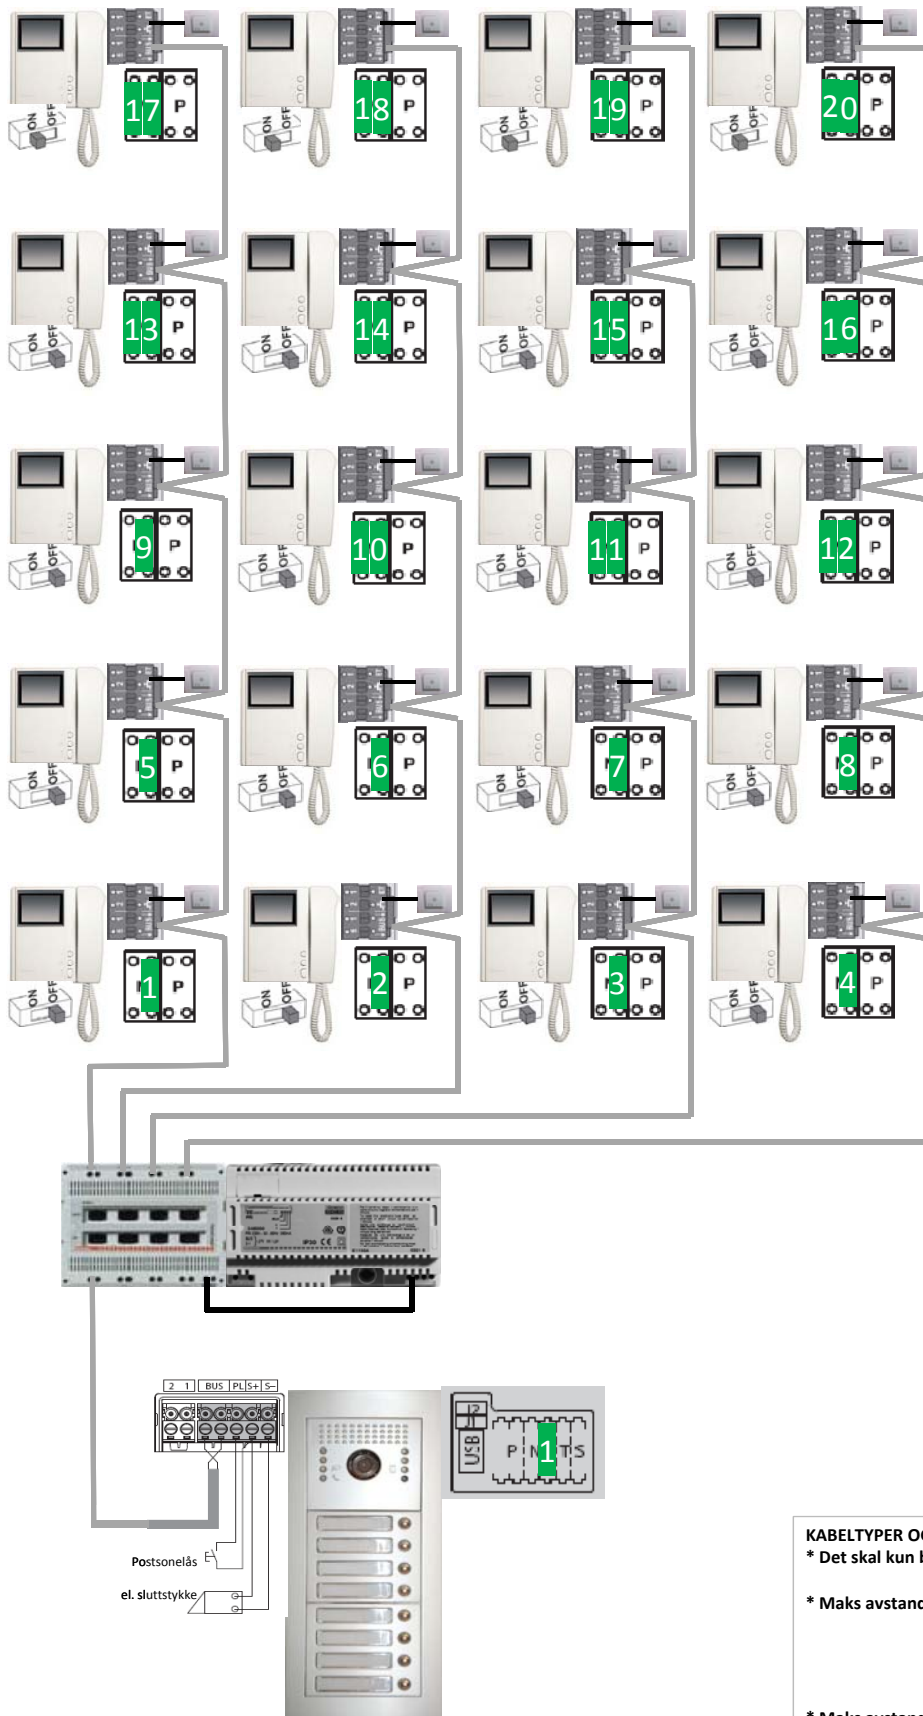


Innholdsfortegnelse pakkeløsning B-V13IF, el nr. 6304561

Antall	Varenr	El nr	Beskrivelse	Bilde
2	331120	6300501	Innfellingsboks/montasjeramme 2 moduler.	
2	331221	6300507	Dekkramme for 331120, naturelokstert aluminium.	
1	342471	na	Front for 342560 med 1 ringeknapp, naturelokstert aluminium.	
1	342560	na	Samtalemodul med integrert fargekamera.	
3	332241	6300529	Front for 342240 med 4 ringeknapper, naturelokstert aluminium.	
3	342240	6300545	Trykknappmodul 4 brytere	
1	346902	6300665	sammenkoplingskabel for knapperader i bus system	
1	346000	6300633	Strømforsyning	
1	F441	6304525	Videonode 4 inn 4 ut	
1	306065	6300681	Adressekit for 20 brukere	
13	344342	6300699	Sprint svarapparat med sort/hvitt monitor 4,5"	

Norsk importør:**PHONO*elektro-akustikk as****Pb. 1020 Hoff****0218 OSLO****www.phono.no****Tlf: 22 50 87 00**

**KOPLING:**

- * Flatkabel som følger med kamera/samtale 342560 benyttes for å kople til første trykknappmodul 342240.
- * Flatkabel som følger med 342240 benyttes til å kople til neste 342240.
- * Lang flatkabel 346902 benyttes for å forbinde fra bunnen av en knapperekke til toppen av den neste.
- * I siste 342240 monteres CT15/11 (oransje endeavslutning som følger med 342560).
- * Elektrisk sluttstykke 12VDC/<250mA koples til klemmer S+ og S- på 342560.
- * Eventuell postsonelås kan koples mellom klemme PL og S+ på 342560. Sluttstykket vil åpne så lenge PL og S+ er kortslettet, og lukke så snart kortslutningen oppheves.
- * Kople 2 ledere fra strømforsyning 346000 klemmer BUS til F441 klemmer SCS
- * Et revolvert par koples til klemme BUS på kamera 342560, og forbindes med klemme IN 1 på videonode F441.
- * Et revolvert par koples fra monitor til monitor på klemme BUS.
- NB! Man må kople inn og utgående kabel sammen på klemmen bak på monitoren. Det er ikke tillatt å lage en T skjøt med 3 eller flere kabler, bak knapp i korridor eller i andre koplingsbokser i anlegget.**
- 1 slik stiger kan koples til hver av klemmene OUT 1 - OUT 4 på F441 .
- * På siste monitor på hver stiger settes bryter på baksiden til ON. På alle andre monitører (hvor det er både inn og utgående kabel) skal bryter stå på OFF.
- * Lokal ringeknapp utenfor leilighetsdøren kan koples til mellom klemmer bak på monitor.
- NB: Knappen kan ikke ha lys innebygget.**

PROGRAMMERING/JUSTERING:

- NB: All programmering må ferdigstilles før man setter på spenning. Dersom man trenger å endre på programmering, må spenningen på den komponenten man har gjort endringer på koples fra og til igjen i etterkant.**
- * Sett inn en brikke nr 1 i den høyre av de to soklene merket N bak på kamera/samtalemodul 342560. Knappene i panelet vil nå få adresser fra 1 og oppover. Laveste adresse er knappen nærmest CT15/11 endeavslutning. Knappene får så fortløpende stigende adresser, med høyeste adresse nærmest kamera/samtalemodul 342560.
- * Sett inn adresse for å kople den enkelte monitor mot ønsket knapp i panelet, i sokler N bak på den enkelte monitor.
- NB: Husk at man alltid må tenke 2 siffer (1=01 og så videre), og at åpne sokler teller som 0. Setter man en brikke 2 i venstre N sokkel vil denne telle 20 i stedet for 2.**
- * Når programmeringen er klar, kople til 230VAC på strømforsyning 346000.
- * Ring på til en monitor og juster kameraets dekningsområde, ved å løsne den lille skruen over kameralinsen og vri på linsen til ønsket posisjon. Skru fast skruen igjen, og sett på fronten.
- * Opprett en samtaleforbindelse, og juster volumet for samtalen i begge retninger, med den lille oransje plasttrekkeren som følger med 342560.

KABELTYPER OG AVSTANDER:

- * Det skal kun benyttes uskjermet, parvis revolvert kabel.

*** Maks avstand fra kameramodul til videoadapter 346830:**

PT 0,6mmØ = 100m
Cat5UTP = 75m
Bticino 336904 = 100m

*** Maks avstand fra videoadapter til siste monitor på hver stiger:**

PT 0,6mmØ = 100m
Cat5UTP = 75m
Bticino 336904 = 100m

*** Maks avstand fra kameramodul til siste monitor på hver stiger:**

PT 0,6mmØ = 100m
Cat5UTP = 150m

BRUKERVEILEDNING DØRTELEFON MED BILDE.

Monitor Sprint
344342



BRUKERVEILEDNING:

Anrop fra ytterdør:

En ringetone høres i apparatet, og bilde kommer opp på skjermen.

Lys og kontrast kan justeres etter ønske, med kontroller plassert i underkant av apparatet

Opprette samtaleforbindelse:

Løft av røret etter å ha mottatt et oppkall.

NB! Observer følgende:

- Samtale kan kun opprettes mens det er bilde på skjermen
- Det tar ca 1 sekund fra røret løftes til samtalen er innkopleet. Ikke vær for rask med å snakke.
- Etter 60 sekunder vil samtale og bilde brytes for å unngå at en beboer opptar systemet i for lang tid.

Åpne ytterdør:

Trykk en gang på knapp med nøkkelsymbol ved siden av.

Låsen går automatisk i ca 4 sekunder

Gjenopprette bilde:

Dersom du venter for lenge med å svare et anrop (mer enn 25 sekunder), vil bildet slukke.

Du kan imidlertid gjenopprette bildet ved å trykke på knapp med O ved siden av på apparatet.

Det kan være at denne knappen er frakopleet grunnet krav fra datatilsynet. Knappen virker heller ikke dersom anlegget er i bruk mot en annen leilighet.

Anrop fra knapp i korridor:

(kun dersom slik knapp er innkopleet)

Ved anrop fra etasjeknapp lyder et annet signal. Skjerm forblir mørk, og man har ingen tale eller åpnemulighet..

Regulering av ringestyrke:

Reguleres i 3 trinn med vender i underkant av apparatet (rett ved siden av ledningen til røret).

Begge ringesignaler reguleres likt.

Vedlikehold:

Apparatet kan rengjøres med en tørr klut, eller med en klut lett fuktet i mildt såpevann.

Det må aldri benyttes så mye vann at det kan trenge fukt inn i apparatet.

Det skal aldri benyttes løsemiddelholdige vaskemidler på apparatet.

Apparater skal ikke åpnes av andre enn servicetekniker. !Livsfarlig spenning inni videoapparatet!

Det er ingen brukerjusteringer inni apparatet, og feil ved til/frakopling kan påvirke hele anlegget.

Installatør:

Importør:

PHONO*elektro-akustikk a/s,

Tlf: 22 50 87 00

Faks: 22 50 87 03

E post: post@phono.no