

Teknisk information innerdörrar

Samtliga dörrblad levereras med flerfunktionslås och genomgående snap-in gångjärn monterade.

Låskistan i dörren har flera funktioner och kan även användas till wc-vred. Ibland kan det även bli nödvändigt att lossa hela låskistan och vända den om för att få rätt hängning. Låsens funktion som vänster- eller högerdörr ändras genom att kolven dras ut och vrids ett halvt varv. Nyckelskyltar och wc-vred placeras under handtaget.

	Beteckning	Modul (M)	Karmyttermått (mm)	Dörrbladmått (mm)
Enkeldörrar	ID/IDL 7	7 x 21/20	690 x 2090/1990	625 x 2040/1940
	ID/IDL 8	8 x 21/20	790 x 2090/1990	725 x 2040/1940
	ID/IDL 9	9 x 21/20	890 x 2090/1990	825 x 2040/1940
	ID/IDL 10	10 x 21/20	990 x 2090/1990	925 x 2040/1940
1½-dörrar	ID/IDL 12,0	12,0 x 21/20	1190 x 2090/1990	725+400 x 2040/1940
	ID/IDL 13,0	13,0 x 21/20	1290 x 2090/1990	825+400 x 2040/1940
	ID/IDL 14,0	14,0 x 21/20	1390 x 2090/1990	925+400 x 2040/1940
Pardörrar	ID/IDL 13,3	13,3 x 21/20	1320 x 2090/1990	625+625 x 2040/1940
	ID/IDL 15,3	15,3 x 21/20	1520 x 2090/1990	725+725 x 2040/1940
	ID/IDL 17,3	17,3 x 21/20	1720 x 2090/1990	825+825 x 2040/1940
	ID/IDL 19,3	19,3 x 21/20	1920 x 2090/1990	925+925 x 2040/1940

Vissa typer av dörrar finns inte i M10 och M20

Checklista


Gamml standard skall vara i mm			Mina dörrar är:						
	M21	M20	1	2	3	4	5	6	7
A	975	975							
B	248	248							
C	1520	1420							
D	2015	1915							
E	38-40	38-40							
F	44-45	44-45							
G	625, 725, 825, 925								

Checklista för dörr i gammal standard

- Kontrollera om dörrbladet är ofalsad eller överfalsad.
Har dörrbladet överfalsad kant är dörrbladsbyte ej möjligt.
- Kontrollera enligt tabell.
- Är dörren vänster- eller högerhängd?
(Stå vänd mot dörren på den sida där gångjärnen syns.)
– Sitter gångjärnen till höger så är dörren högerhängd.
– Sitter de till vänster är den vänsterhängd.

Fyll gärna i checklistan och ta med den till dörrbutiken, så hjälper personalen dig om något är oklart eller om du har några frågor.

Kontrollmått för dörr och gångjärn

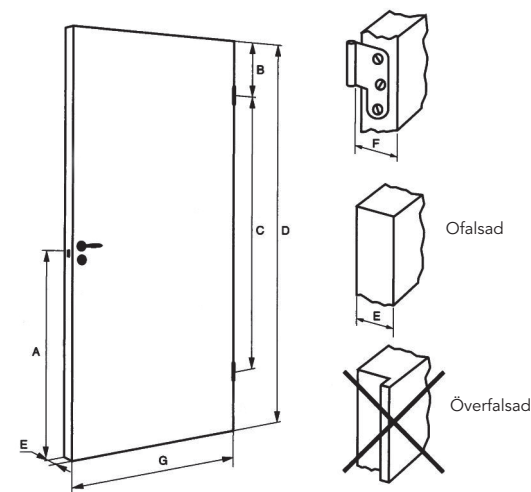

Observera att A-måttet mäts från underkanten av dörrbladet till överkanten på låskolven.